


# QUICK START GUIDE

Assurez-vous de suivre ces instructions pour un démarrage rapide avec le TC1000 pour SurRon Ultra Bee.

**Connectez les câbles comme indiqué ci-dessous ! Utilisez uniquement les vis et outils fournis dans la boîte. Le produit doit toujours être utilisé en combinaison avec le fusible d'origine ! En cas d'installation incorrecte, vous perdrez la garantie et causerez des dommages graves au produit !**

**Le contrôleur TC1000 n'est pas une pièce d'origine SurRon/Segway, vous l'utilisez donc à vos propres risques.**

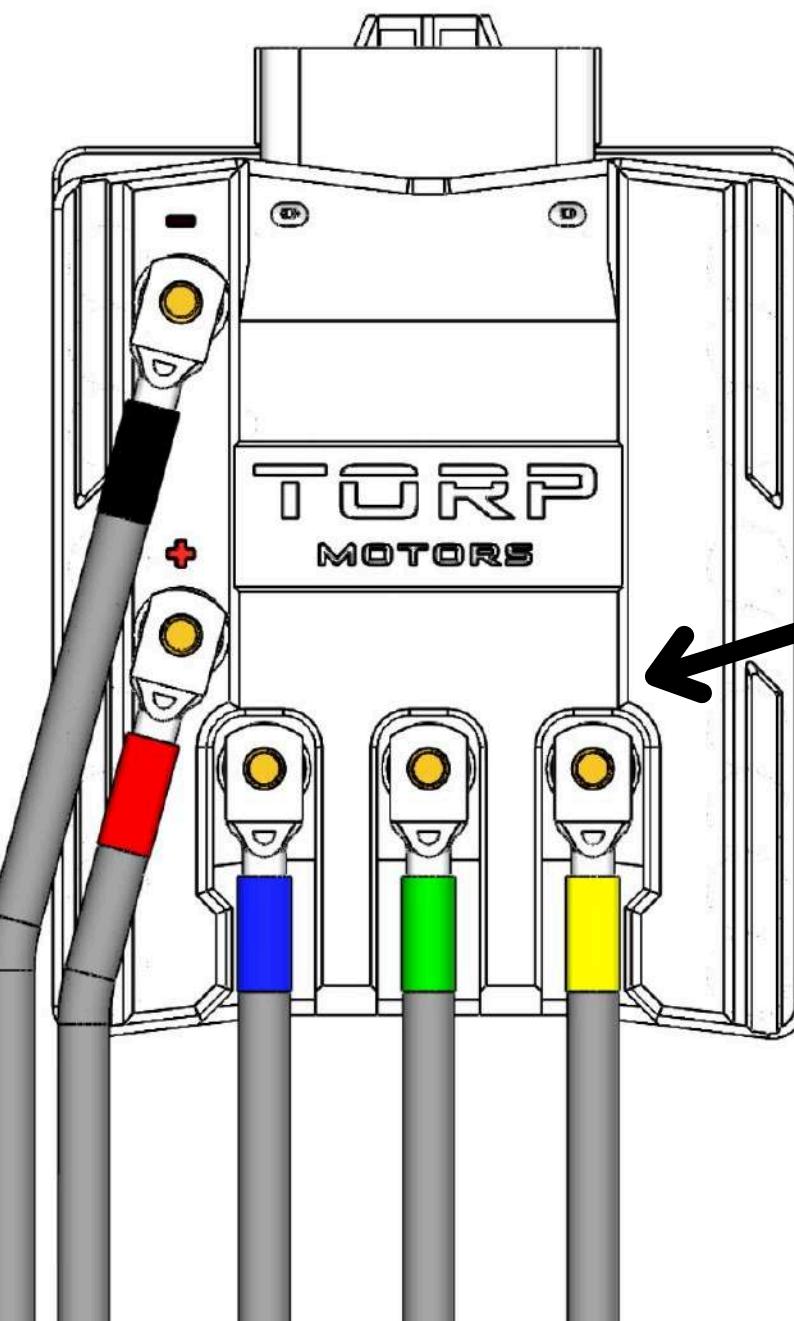

## Câbles d'alimentation **IMPORTANT**

Assurez-vous de connecter :

**Le câble rouge** de la batterie à l'électrode positive (+) ●

**Le câble noir** de la batterie à l'électrode négative (-) ●

## Câbles de phase

Assurez-vous de connecter :

**Le câble bleu** du moteur à la lettre B ●

**Le câble vert** du moteur à la lettre G ●

**Le câble jaune** du moteur à la lettre Y ●

Vis écrous M6 avec rondelles

**Le couple de serrage à utiliser est entre 4 et 4,5 Nm !**

Seuls les outils inclus dans l'emballage doivent être utilisés pour l'installation !

L'utilisation de tournevis électriques n'est pas autorisée, car ils peuvent endommager le contrôleur.

Tout dommage causé par un serrage insuffisant des vis, le dépassement du couple maximal de 4,5 Nm et/ou l'utilisation d'outils autres que ceux fournis dans l'emballage, ne sera pas couvert par la garantie !

# BRANCHEMENT DU CÂBLAGE.




**VIDEZ TOUTE LA GRAISSE  
DIÉLECTRIQUE DU SACHET ET  
RÉPARTISSEZ-LA  
UNIFORMÉMENT SUR LES  
BROCHES.**

Avant d'installer le contrôleur sur votre vélo, assurez-vous d'appliquer la graisse de silicium fournie dans votre colis sur le connecteur principal du contrôleur.

Cela empêchera l'humidité de pénétrer et d'endommager le connecteur.

Après avoir appliqué la graisse comme indiqué sur la photo, appuyez fermement sur le connecteur principal jusqu'à entendre un clic !

Si vous devez débrancher le connecteur principal à l'avenir (et que de la graisse diélectrique a été appliquée auparavant), nettoyez d'abord l'ancienne graisse avec un nettoyant pour contacts à base d'alcool, puis, une fois sec, réappliquez la graisse diélectrique.

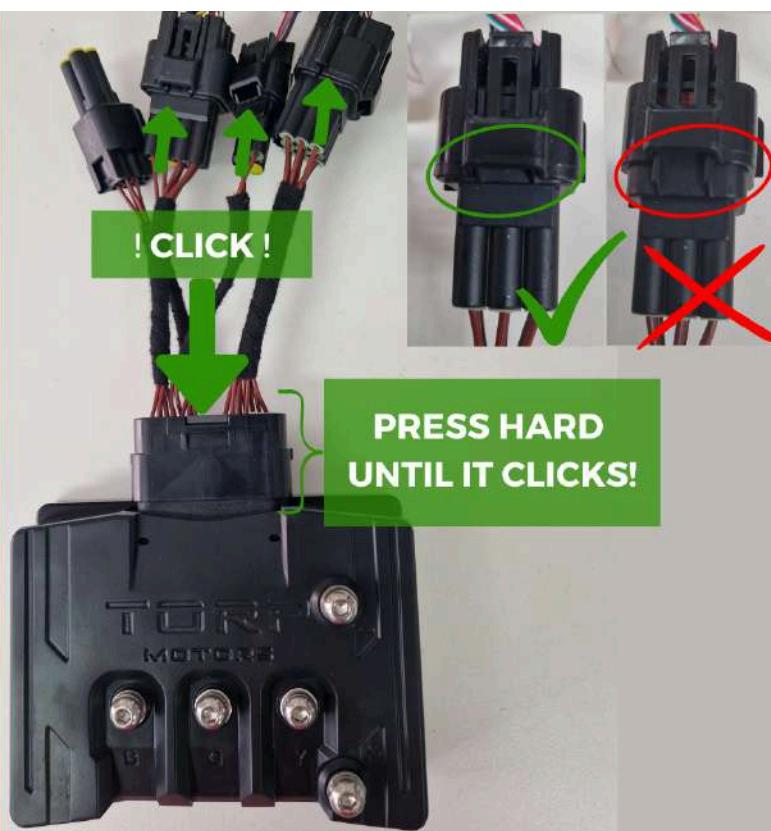

## TRÈS IMPORTANT!

Lorsqu'ils sont assemblés, tous les connecteurs doivent émettre un clic !

Assurez-vous surtout que le connecteur principal soit bien enfoncé et qu'il émette un clic lorsqu'il est connecté !

Lorsque les connecteurs ne sont pas correctement enfoncés, la saleté et l'humidité peuvent y pénétrer, ce qui peut causer des dommages irréparables au contrôleur !

Une installation incorrecte peut annuler votre garantie. Suivez attentivement les instructions pour conserver votre couverture. Modifier un véhicule électrique d'origine peut le rendre non conforme aux réglementations locales en matière de sécurité routière. Il est essentiel de consulter des experts ou les autorités compétentes avant toute modification afin de garantir sa légalité sur la voie publique.

# INSTALLATION DU TC1000 SUR LA SURRON ULTRA BEE.




Le TC1000 pour la SurRon Ultra Bee est fourni avec un dissipateur thermique en aluminium.

Placez le TC1000 à l'intérieur du dissipateur thermique et alignez les 6 trous à l'arrière avec les 6 trous du dissipateur thermique.



Utilisez les 6 boulons et la clé hexagonale (inclus dans le paquet) pour fixer le contrôleur au dissipateur thermique.

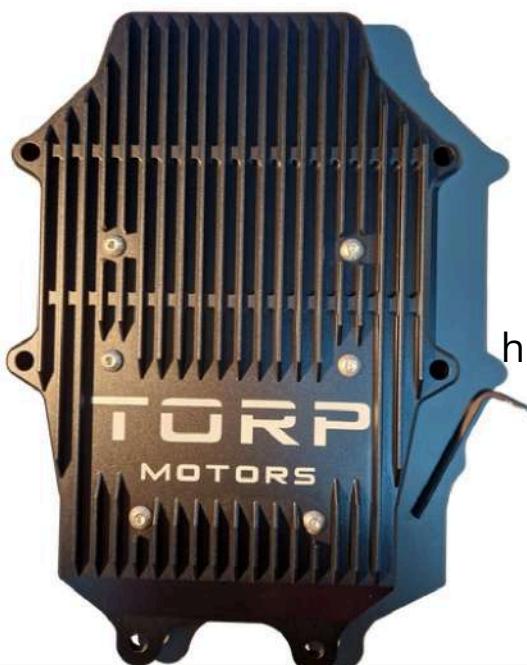

Une fois le contrôleur installé dans le dissipateur thermique, assurez-vous de connecter correctement le câblage et les fils de phase.

# BRANCHEMENT DU TC1000 À LA SURRON ULTRA BEE.



Pour connecter le contrôleur TC1000 à la SurRon Ultra Bee, branchez les trois connecteurs distincts jusqu'à entendre un clic, indiquant une connexion sécurisée.

Chaque fiche ne s'adapte qu'à sa propre prise, il est donc impossible de les confondre.



Scannez le code QR pour des instructions vidéo

**UTILISEZ L'APPLICATION TORP POUR LA CONFIGURATION.**



## COMMENT SE CONNECTER ?

- Allez sur le Google Play Store (Android) ou l'App Store (iOS) et téléchargez l'application sur votre smartphone.
- Autorisez l'application à accéder à la localisation, aux photos et aux fichiers multimédias de votre téléphone, puis acceptez les Conditions Générales.
- Insérez la clé dans le contact et allumez votre moto.
- L'application détectera automatiquement votre contrôleur.
- Choisissez votre contrôleur dans la liste. L'identifiant Bluetooth se trouve sur l'étiquette située sur le côté du contrôleur.
- Vous êtes maintenant connecté et pouvez commencer à configurer votre contrôleur.

**IMPORTANT :** Après l'installation, assurez-vous d'aller à l'écran 5 de l'application Torp, cliquez sur le bouton CALIBRATION, sélectionnez ULTRA BEE comme type de moteur, puis suivez l'ASSISTANT DE CALIBRATION.